


FRL: AIRE NET, PRESSIÓ ESTABLE I OLI NOMÉS QUAN CAL

01 · ORDRE CORRECTE AL PUNT D'ÚS

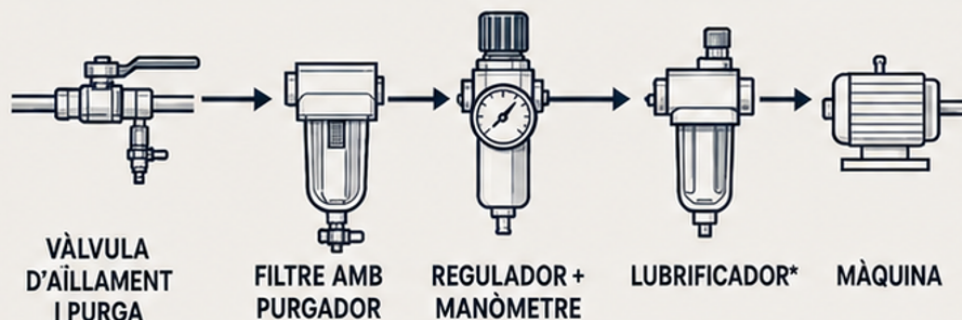


* Només quan el fabricant de l'equip exigeix lubricació.

02 · FILTRE: RETENIR I PURGAR

Reté partícules i separa condensat líquid.

Vigila el nivell del vas, les fissures, la purga i l'estat de l'element.

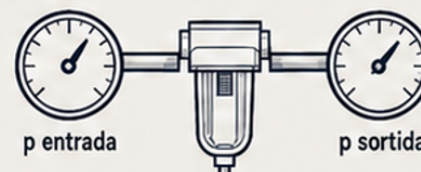

$$\Delta p = p \text{ entrada} - p \text{ sortida}$$

Una caiguda de pressió creixent indica restricció.

Canvia l'element segons el diferencial de pressió i el manteniment previst; no només per aparença.


03 · REGULADOR: AJUSTAR AMB CABAL

EN REPÒS




- Ajusta la pressió amb la màquina treballant.
- Fixa la pressió mínima que manté força, velocitat i qualitat.
- Una pressió excessiva augmenta les fuites i el consum no regulat.


EN CÀRREGA

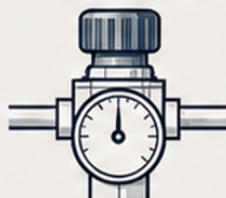

- Si la pressió cau: revisa filtre, diàmetre de tub, cabal i capacitat del regulador.



04 · LUBRIFICADOR: NOMÉS SI CAL

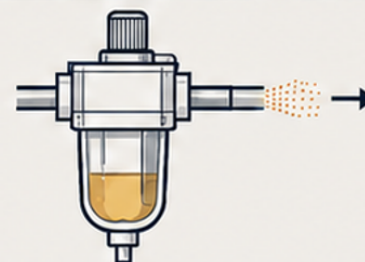

- Confirma que l'equip admet i necessita oli.
- No el col·loquis abans d'equips que exigeixen aire sense oli.
- Ajusta la dosificació amb cabal real i no barregis olis.
- Massa oli contamina; massa poc pot accelerar el desgast d'una instal·lació ja lubricada.

SENYAL	→	ACCIÓ
	→	Vas ple → comprova el purgador
	→	Pressió inestable → mesura-la en càrrega
	→	Oli aigües avall → redueix dosificació i revisa l'aplicació



SEGURETAT — AÏLLA, BLOQUEJA I DESPRESSURITZA

No desmuntis cap vas ni component amb pressió. Comprova pressió zero al manòmetre i purga l'energia atrapada abans d'obrir o reomplir.

* Criteris orientatius. Contrasta'ls amb les especificacions del fabricant i amb la mesura real de la instal·lació.